

# AJ530～AJ1000：物干金物（自在型）


## 取扱説明書

このたびは、物干金物（自在型）をご購入いただきありがとうございました。  
正しくお取扱いいただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。  
またご使用になる方がいつでもご覧になれるように必ず保管してください。

### 製品形状



AJ780

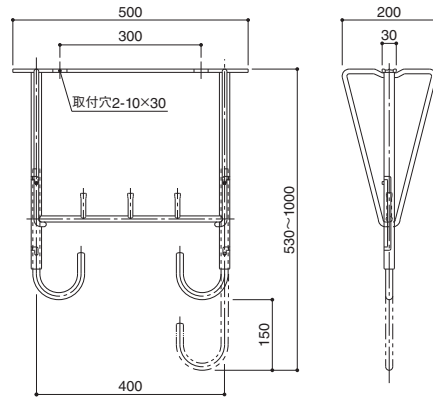

### 操作方法

- ・竿掛け部分を回転させ、止めネジで上下の調節をしてください。

### ⚠️ ご注意

物干金物・物干竿にぶら下がらないでください。

物干金物・物干竿にぶら下がったりすると、破損する事があり、  
思わぬケガをする事があります。特にお子様の遊びにご注意ください。

### ※ お願い事項

ロープをかけて使用しないでください。

ロープをかけて使用すると、物干金物に横方向の荷重がかかり、  
故障や破損の原因になります。必ず、物干竿をご使用ください。

洗濯物以外は掛けないでください。

洗濯物以外の重量物（布団・毛布など）を掛けると故障や破損の原因になります。

竿が傾かないようにご使用ください。

竿掛け部分は、2段階にて調節が可能です。必ず竿が平行に掛かるように使用してください。

物干竿が脱落しないように市販の竿止めストッパーをご使用ください。

物干金物本体に、ロープ・針金などで物干竿を固定しないでください。強風時には注意してください。

### お手入れ方法

- ・常に清浄に保つよう定期的なお手入れが必要です。
- ・やわらかい布でカラ拭きしてください。
- ・汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。
- ・シンナー・ベンジン・磨き粉・タワシなどを使って掃除する事は避けてください。変色・傷などの原因になります。
- ・取付ネジがゆるんだり、本体がぐらついた場合は、直ちに取付ネジを締直してください。